


1. Регистратор (AHD DVR);
2. Блок питания
3. Разветвитель

4. Кабели для подключения видео/питания;
5. Камеры + крепежные элементы.

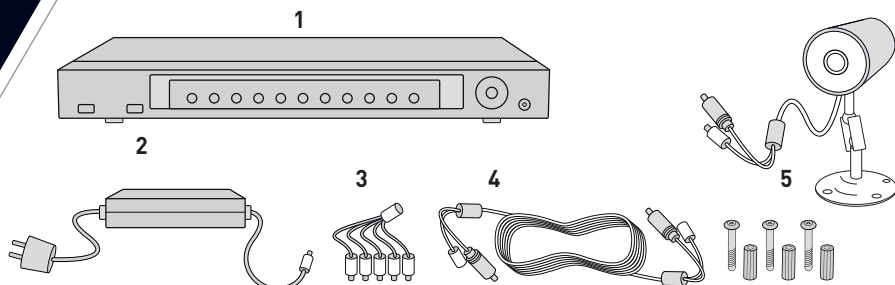

Примечание: Разветвитель идет в 2/4/8-камерный комплектах видеонаблюдения

Внимание! Соблюдайте технику безопасности при работе с системами видеонаблюдения:

1. видеорегистратор AHD DVR устанавливается и эксплуатируется внутри помещения
2. Категорически запрещено подвергать видеорегистратор AHD DVR воздействию влаги
3. Не блокируйте приток воздуха через прорези и отверстия в корпусе видеорегистратор AHD DVR
4. Не устанавливайте видеорегистратор AHD DVR возле источников тепла и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей
5. Остерегайтесь попадания пыли внутрь устройств

1


Установите жесткий диск(и) внутри регистратора.

Для этого:


- отвинтите шурупы по бокам корпуса
- снимите верхнюю панель
- присоедините к HDD кабели питания и передачи данных, находящиеся внутри регистратора
- установите HDD внутри корпуса
- установите верхнюю панель на место и вкрутите шурупы

2

Закрепите камеры. Для этого Вы можете использовать специальный клей (метод «холодная сварка») или шурупы.

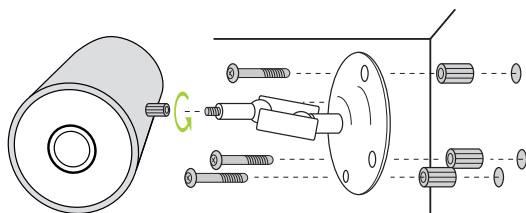


3

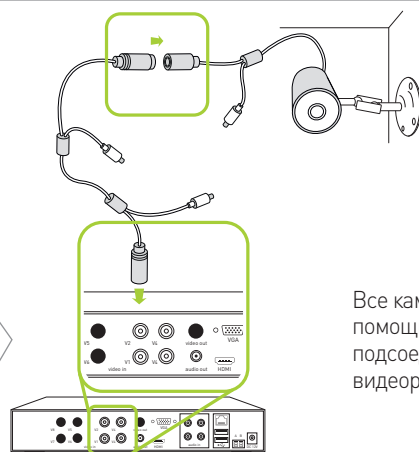

Все камеры при помощи кабелей подсоедините к видеорегистратору.

4

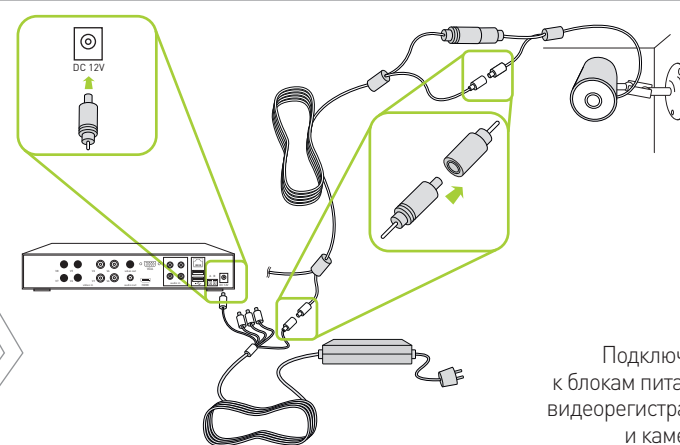

Подключите к блокам питания видеорегистратор и камеры.

5

Подсоедините видеорегистратор к ТВ или монитору используя HDMI или VGA кабель. (кабель в комплекте не входит)


Примечание: HDMI Выход только в комплекте Tecsar AHD 8 OUT



6


Подключите систему к сети Интернет или к локальной сети.

Помните о необходимости ограничения доступа к регистратору по сети для посторонних! Настройте «белые» (разрешенные) или «черные» (запрещенные) списки доступа с определенных IP адресов!

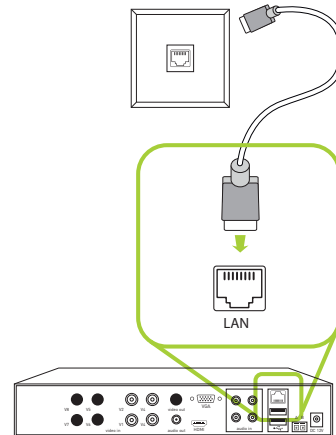

7

Включите питание.

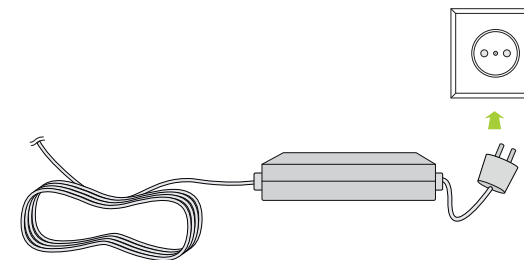

8

Примечание: по умолчанию система работает с заводскими настройками видеорегистратора. Для углубленной настройки регистратора обратитесь к руководству пользователя